



电风扇 用户使用说明书

通过国家强制性产品认证

ISO 9001 质量管理体系认证企业

ISO 14001 环境管理体系认证企业

ISO 45001 职业健康安全管理体系认证企业

PICC 本产品由中国人民财产保险股份有限公司承保产品责任保险


执行标准: GB4706.1

GB4706.27

GB4343.1

GB17625.1

GB12021.9

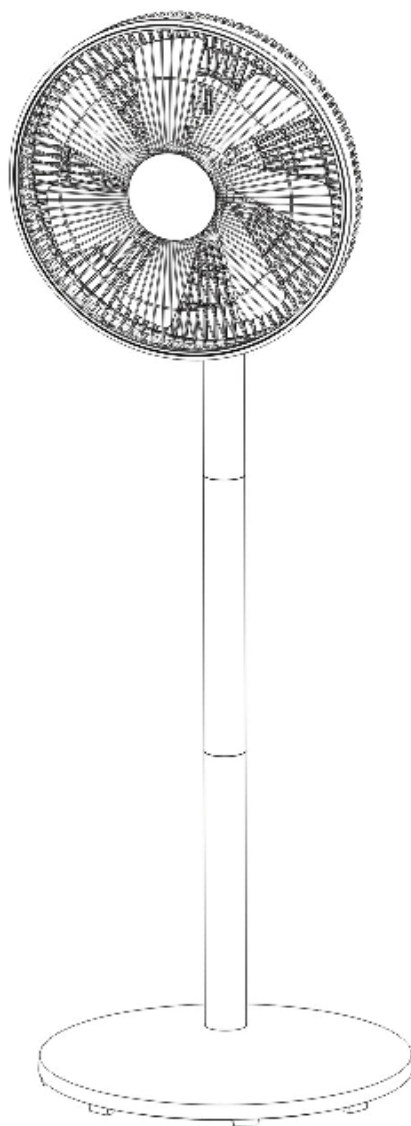

- 非常感谢您购买本公司产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥善保管

宁波卡帝亚电器有限公司

NINGBO KADEER ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.


目 录

一	产品特点.....	1
二	部件名称(示意图).....	1
三	性能规格参数.....	1
四	安装方法.....	1-2
五	使用方法.....	2-3
六	安全注意事项.....	3
七	电路图.....	4
八	清洁与维护.....	4
九	装箱清单.....	4
十	保修卡.....	5

产品特点

本系列电风扇是我公司吸收国内外同类产品的优点开发而成,它具有外观高雅新潮，使用灵巧方便，性能稳定可靠，启动平稳、运转宁静、温升高、风量大、耗电少、无损害性噪声等特点；且绝缘性能良好，安全可靠，是您夏季消暑纳凉的理想家电产品。

部件名称(示意图)

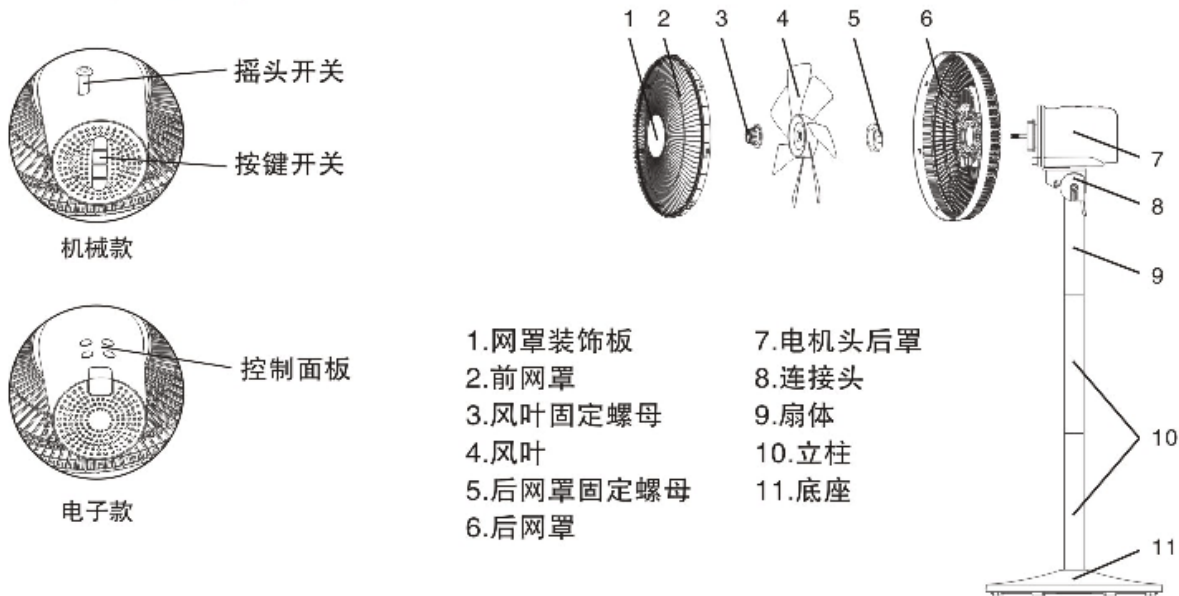

性能规格参数

型 号	规 格	额定电压	额定频率	额定功率	噪声值	备 注
FS-30AG系列	300mm	220V ~	50Hz	40W	≤63dB(A)	机械款
FS-30AGR系列	300mm	220V ~	50Hz	40W	≤63dB(A)	电子款
FS-30AGRY系列	300mm	220V ~	50Hz	40W	≤63dB(A)	电子款

注: 规格200mm以上风扇已达到“电风扇能效限定值及能效等级”要求；
具体等级见“能效标识”卡。


安装方法

一、底座与立柱、扇体的连接安装(如图示)


- 1.先打开包装箱取出扇体和底盘、立柱。
- 2.先将一根立柱带螺纹的一端顺时针方向旋转进底座。
- 3.将另一根立柱按相同方法装在第一根立柱上。
- 4.将扇体底部带螺纹的一端按相同方法装在第二根立柱上。

按照以上步骤即完成了底座与立柱、扇体的连接安装。

注：连接底座与立柱、扇体的时候要确保带螺纹的一端已拧紧。

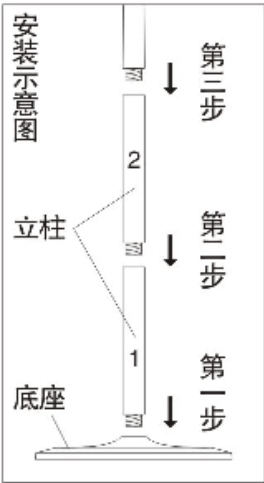

二、网罩和风叶装配

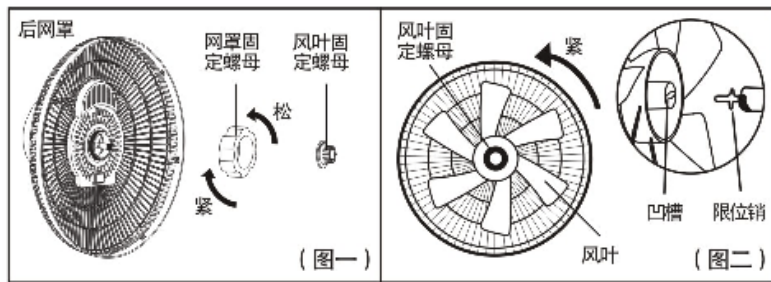

1.装后网罩


从扇体电动机前端旋下风叶固定螺母和后网罩固定螺母，然后装上后网罩，再装回后网罩固定螺母并且向右旋紧。(图一)

2.装风叶

装风叶时应使风叶后面的凹槽卡在电机轴的限位销上，然后左旋紧风叶固定螺母。(图二)

3 装前网罩




先将前网罩放入后网罩上，再顺时针旋转前网罩，使其卡在后网罩上(注:卡在后网罩上后，前网罩上的螺丝孔必须朝下和后网罩上的螺丝孔位置一致)，最后在网罩底部固定上固定螺丝(如图三)。

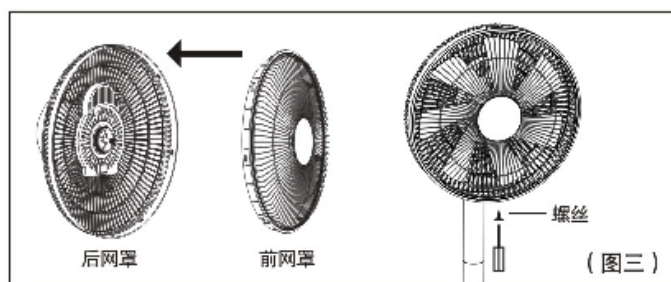

使用方法


FS-30AG的使用:

- 1.按动琴键开关可以开停风扇和选择风速，本机设有3档风速。(图四)
- 2.风扇摇头送风：把摇头抽钮向下按；如果要定向送风，只需把摇头抽钮向上提起。(图五)
- 3.风扇俯仰送风：用手抓住风扇头调节风扇向上或向下送风。(图六)

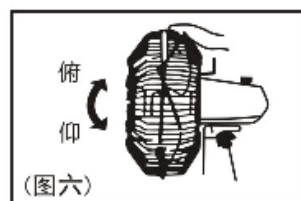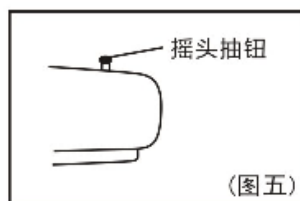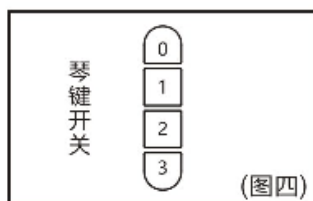

FS-30AGR / FS-30AGRY 的使用(各键位同实物):


- 1.电源键：按下此键，开启风扇，风扇以中速启动；几秒钟后自动转入1档风速运行，再按一下此键，风扇关闭，进入待机状态。
注：本产品带有自动熄屏功能，在工作状态下，3分钟左右未操作任何按键情况下自动熄屏，按任意键唤醒。
- 2.风速键：风扇启动后，此键为风速设定(选择)键，重复按此键风速依照“1档-2档-3档-4档-1档”顺序循环变化，本机设有4档风速。
- 3.摇头键：按下此键，风扇开启摇头，如果要风扇定向送风可再按下此键；切勿用手直接摇动风扇头强行改变送风风向，否则会损坏摇头结构。
- 4.定时键：在风扇工作状态下，按一下此键进入定时状态，定时时间可在1h-12h内任意选择，在定时为12小时状态下，再按一下此键，则定时功能取消，定时时间按右图方式进行切换：



注：以上的操作也可以在遥控器上进行，操作方法同上。(遥控器上各按键同实物)
遥控器上按动“熄屏”键，开启熄屏功能，按任意键唤醒。
每按动一次键，风扇的蜂鸣器均发出“Bi”回声。
风扇俯仰送风同(图六操作方法相同)

遥控器的正确使用和更换电池

1. 使用遥控器时，必须使遥控器前端的发射头对准扇体上的接收窗。
2. 遥控器可以在距离扇体正面5米左右；偏离30度范围内正常使用。
3. 避免直射阳光直接照射接收窗，以免影响接收器的效果。
4. 遥控器长期不使用，请将电池取出并妥善处理。
5. 使用遥控器时，应装上电池。遥控器使用一颗锂电池，安装方法如下(如右图)：
a. 抽出电池卡槽。 b. 抽出电池隔离膜。
c. 将电池装入再把电池卡槽推入遥控器内
注意电池的极性(+和-)。

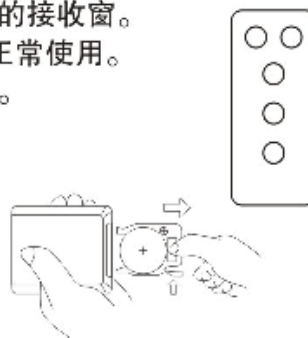

FS-30AGRY语音操作演示:

唤醒词:小康,小康


1. 开关控制: “打开风扇” “关闭风扇”
2. 风速控制: “一档风” “二档风” “三档风” “四档风”
“风大一点” “风小一点”
3. 摇头控制: “打开左右摇头” “关闭左右摇头”
4. 定时控制: “定时1-12小时” “关闭定时”
5. 屏显控制: “打开屏显” “关闭屏显”
6. 音量控制: “增大音量” “减小音量” “最大音量” “最小音量”

安全注意事项

1. 风扇应按额定电压使用。
2. 风扇装配完成后，才能把电源插头插进电源插座上。
3. 使用风扇时，切勿把手指或其它物件伸入网罩内。
4. 若移动风扇位置、清洁风扇及人离开时请拔掉电源插头。
5. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员更换。
6. 运输、安装及贮藏中，注意不要碰撞及挤压风扇，尤其是风叶务必妥善保管，不得使其变形，以免影响风扇的性能。
7. 使用中如出现异常噪声、气味、烟雾等现象，应立即切断电源，并送本公司售后服务部检修。
8. 风扇位置处应留有足够的摇头空间，以免被撞倒而摔坏。
9. 风扇背面切勿覆盖报纸、布帘等物品，以免造成电机不良。
10. 勿对婴儿、病人、老人长时间直接吹风。
11. 在无成年人看守的情况下严禁使用本产品。
12. 清洁维护风扇时，请拔出电源插头，禁止带电操作。
13. 拆下防护外壳前必须确保风扇与电源断开。

注：在风扇电机内安装有一只热熔断器，当电机因各种意外引起过热，电机温度达到热熔断器动作温度时，热熔断器熔断，切断电源。

电路图

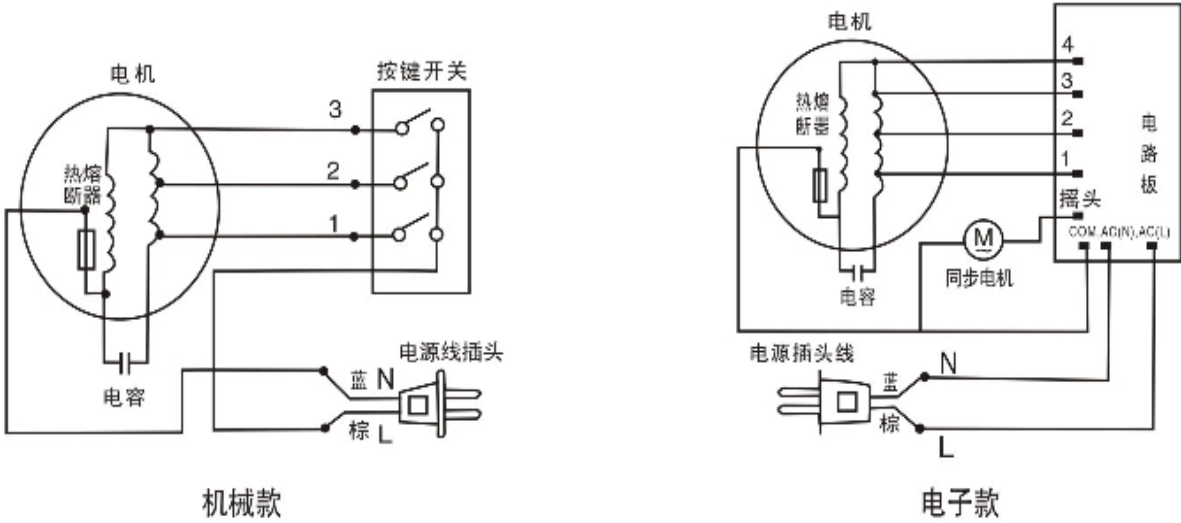

(功能、结构若有更改，恕不另行通知，以实际产品为准)

清洁与维护

- 1.清洁风扇时，严禁机体和电机内进水。
 - 2.风扇停用后，必须清除表面油污，灰尘；装入包装盒，放置于干燥处。
 - 3.清洗时可用软布沾家用洗洁精擦拭，禁用甲苯、酒精、汽油等化学试剂。
- 注意：风扇正常使用一年时间后，可在电机转轴部位滴些润滑油，以保证电机转动灵活。

装箱清单

型 号	本机	底盘	网罩风叶	立柱	遥控器	说明书
FS-30AG系列	1台	1个	1套	2根	无	1本
FS-30AGR系列	1台	1个	1套	2根	1个	1本
FS-30AGRY系列	1台	1个	1套	2根	1个	1本

保修卡

本说明书兼作保修卡，产品自售出之日起壹年内，如因生产厂家质量问题所引起的故障，凭购买发票或本卡至本厂或特约维修部给予免费修理。因用户使用不当引起的故障或无购买发票或无本卡，仍给予修理，费用自理。

[illegible]

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
电器件	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电容	○	×	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○
冲件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	×	○	○
插头/电源线/ 内线	○	○	○	○	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

废弃回收提示：

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境和人类健康造成影响。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。



宁波卡帝亚电器有限公司

NINGBO KADEER ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.

地址：浙江省慈溪市观海卫工业东区

电话(Tel): 0574-63612926

全国服务电话：4008-644-558

邮编(P.C.): 315314

Http://www.kadeer.cn