语音操作演示(仅限语音款):

机器先接通电源，再长按“⏲”定时键，可激活远程控制（语音和小程序控制），激活后显示面板上（远程控制灯显示），语音可直接声控；
小程序需配网：手机微信扫描机身二维码，按提示进行配网，配网成功后，便可使用小程序功能。注:语音和小程序操作功能与产品控制面板操作功能一致；产品熄屏后（远程控制灯）变半亮状态。
提示:本机在激活远程控制工作状态下，机器工作12小时后主机将会自行关闭远程控制和主机功能（如用户主动关闭主机，远程控制也将关闭），主机进入待机状态，需重新激活远程控制，方可再次使用

1. 开关控制：“小奥, 小奥, 打开取暖器” “小奥, 小奥, 关闭取暖器”
2. 档位控制：“小奥, 小奥, 一档加热/二档加热” “小奥, 小奥, 关闭加热”
3. 温度设定：“小奥,小奥,温度十五度” “小奥,小奥,温度二十度”
   “小奥,小奥,最高温度/最低温度”（范围15–45℃）
4. 定时控制：“小奥, 小奥, 定时N小时” “小奥,小奥, 关闭定时”
5. 屏显控制：“小奥, 小奥, 打开屏显” “小奥, 小奥, 关闭屏显”
6. 摇头控制：“小奥, 小奥, 打开摇头/摆头” “小奥, 小奥, 关闭摇头/摆头”
7. 音量调节：“小奥,小奥,增大音量” “小奥,小奥,减小音量
   “小奥,小奥,最大音量” “小奥,小奥,最小音量

清洁与保养

1. 长期不用时，请将本产品清洁干净，待其干燥后，按原包装顺序将机体及各部件装入包装箱内，然后置于干燥处妥善保管。
2. 清洁前，请切断电源，待机体完全冷却后方可进行。
3. 切勿用水冲洗产品，可用含少许中性洗涤剂的软布擦拭，要用干净的软布擦净。
4. 清洁后，待机体充分干燥后，方可通电使用。

常见的故障及处理方法

故障	不能开机
原因	● 电源线没插上或接触不良 ● 未旋转功能开关或未按电源开关
处理方法	● 插上电源保证接触良好 ● 旋转功能开关或按下电源开关

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB_s)	多溴二苯醚 ($PBDE_s$)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
电源线组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子元器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1:○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2:以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

废弃回收提示:
为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境和人类健康造成影响。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年，超出期限可能带来危害。
某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内数字为准。

保 修 卡

本说明书兼作保修卡，产品自售出之日起一年内，如因生产厂家质量问题所引起的故障，凭购买发票或本卡至本厂或特约维修部给予免费修理。因用户使用不当引起的故障或无购买发票或无本卡，仍给予修理，费用自理。

姓 名		住 址			
电 话		邮 编		购买日期	
机 型		发票号码		购买地点	
维修记录					


奥克斯集团有限公司
宁波卡帝亚电器有限公司
NINGBO KADEER ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.

商标持有人：奥克斯集团有限公司
制 造 商：宁波卡帝亚电器有限公司
生产基地：浙江省慈溪市观海卫工业东区
电话：0574-63612926 www.kadeer.cn
服务热线：4008 644 558
监督电话：4008 260 160

AUX 奥克斯

暖风机
使用说明书

通过国家强制性3C认证
ISO 9001 质量管理体系认证企业
ISO 14001 环境管理体系认证企业
ISO 45001 职业健康安全管理体系认证企业
PICC 中国人保财险 产品由中国人民财产保险股份有限公司承保产品责任保险
执行标准：GB/T 4706.1–2024
GB/T 4706.23–2024

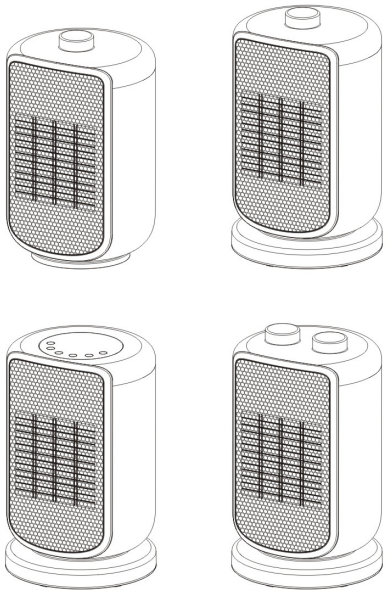

- 非常感谢您购买本公司产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥善保管


注意事项

1.器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
2.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
3.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
4.进行保养时请一定要先拔下插头切断电源。
5.警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
6.加热器不得直接放置在电源插座下面。
7.在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
8.如果加热器跌落，请勿使用。
9.如果加热器有明显的损坏迹象，请勿使用。
10.在水平和稳定的表面上使用本加热器。
11.警告：除非提供持续监管，否则不要让不能自行离开房间的人在小房间使用本加热器。
12.警告：为降低火灾风险，请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少 1m 的距离。
13.本产品打算使用在海拔低于2000米地域。
14.请保存说明书，以备将来参考；如果缺少说明，请通过我们的网站 www.kadeer.cn 获取。
15.使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
16.当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
17.人员离开现场时，请将电源断开。
18.产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
19.不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
20.延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
21.本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
22.使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
23.从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
24.使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
25.使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
26.警告: 拆下防护外壳前必须确保风机与电源断开。
27.严禁在灰尘、油污比较严重的环境下使用，且环境温度不宜超过30℃。
28.取暖器禁止覆盖，禁止在取暖器上烘烤物品，防止发生火灾。
29.取暖器在工作时严禁触摸防护网罩，防止高温烫伤；请特别注意儿童。
30.为延长产品使用寿命，请不要在取暖时移动取暖器，不要在摇头时强行停止摇头或乱摇头。
31.因为加热器被覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器，定时器或任何其他装置来使用本加热器。
32.不得用湿手操作取暖器开关或拔掉电源线插头，以防触电。
33.防护保护罩对儿童或残疾人没有提供全面的保护；儿童应当受到监督以确保其不会玩耍本加热器。
34.本产品只适合在室内使用，请勿在室外使用。
35.电源线请勿弯折，拉扯，缠结，以防电源线过热。
36.在本机没有组装好前请不要接通电源，以免发生意外。
37.移动前应拔掉电源插头，待机体冷却后方可移动，移动时必须小心。
38.请勿直接拉着电源线移动机体。
39.本产品请勿安放在窗帘及室内家具旁边使用，放置时应离墙及家具1米以上，其顶部1米内不得有遮挡，以利于空气流通。
40.勿长期在潮湿、灰尘多的地方使用及储藏，以免造成外壳腐蚀或因湿气引发漏电、感电等事故的发生。
41.不得随意分解机体，不得对本产品进行任何形式的改装，以免发生危险。
42.接通电源时产品有轻微声响属正常现象。

技术参数


产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	备注
NSBE–T15A / NSBE–T15A–1	220V~	50Hz	1500W	(机械款双旋钮带摇头)
NSBE–T15AS / NSBE–T15AS–1	220V~	50Hz	1500W	
NSBE–T15AT1 / NSBE–T15AT1–1	220V~	50Hz	1500W	(机械款单旋钮带摇头)
NSBE–T15AST1 / NSBE–T15AST1–1	220V~	50Hz	1500W	
NSBE–T15AT2 / NSBE–T15AT2–1	220V~	50Hz	1500W	(机械款单旋钮无摇头)
NSBE–T15AST2 / NSBE–T15AST2–1	220V~	50Hz	1500W	
NSBE–T15AR / NSBE–T15ARY	220V~	50Hz	1500W	(电子款)
NSBE–T15ARW / NSBE–T15AR–1	220V~	50Hz	1500W	
NSBE–T15ARY–1 / NSBE–T15ARW–1	220V~	50Hz	1500W	
NSBE–T15ASR / NSBE–T15ASRY	220V~	50Hz	1500W	
NSBE–T15ASRW / NSBE–T15ASR–1	220V~	50Hz	1500W	
NSBE–T15ASRY–1 / NSBE–T15ASRW–1	220V~	50Hz	1500W	

电路图

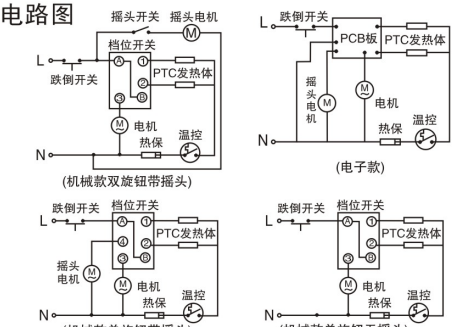

(技术参数若有更改，恕不另行通知，产品以实物为准)

结构介绍

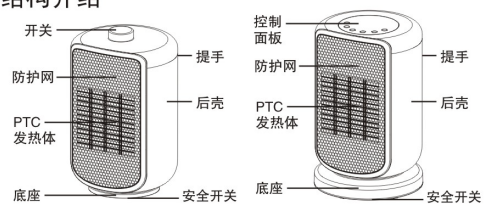

使用方法

按照控制面板上的按键及说明书进行操作使用。
使用前将电源插头插入220V~ 50Hz 15A以上的电源插座中。
(机械款双旋钮带摇头)使用方法:
- 顺时针方向转动档位开关；档位依次为：关、冷风、低热、高热。
- 转动摇头开关，后转动档位开关，可实现摇头、风加摇头、低热加摇头、高热加摇头。关闭摇头开关，暖风机停止摇头。

(机械款单旋钮带摇头)使用方法:
- 顺时针方向转动档位开关；档位依次为：关、冷风、低热、高热、关、冷风摇头、低热摇头、高热摇头。

(机械款单旋钮无摇头)使用方法:
- 顺时针方向转动档位开关；档位依次为：关、冷风、低热、高热。

◆**注：关机时请先关闭加热档位，使内部热量散尽后再关机。冷风档仅用于加速发热体散热。**

(电子款)使用方法:
- 通电后，设备进入待机状态，按“⏻”待机键一次风机启动，数码屏显示0d，再按一次，本机进入待机状态。
- 开机后按“☼”加热键一次为“低热”数码屏显示1d，按第二次为“高热”显示2d，再按关闭加热，显示0d，依次循环。（注：当加热启动后，关机时有30秒延时关机。）
- 按“↻”摇头键，暖风机左右摇头，再按一次停止摇头。
- 按“⏲”定时键，暖风机可在1h–9h内自由定时，每按一次递增1小时，在数码屏上均有相应显示，当按至显示0h时说明定时功能已取消。
- 按“温度+”“温度–”键进入智能温度设定，设定温度范围(15–45℃)，同时通过对设定温度高低调节，可以控制加热器是否工作；按“温度+”将设定温度调节至30℃，当室内温度达到30℃时，加热器停止加热，当室内温度降低后又开始加热，把室内温度控制在30℃左右。
  注：当室内环境温度高于设定温度时，加热功能不启动。
- 本机自带熄屏功能，在本机工作状态下三分钟无任何操作，自动熄屏，按任意键唤醒。

◆**注：以上操作也可在遥控器上进行，操作方法同上。冷风档仅用于加速发热体散热。**